

**CAVIX®**  
凯唯斯


PT多功能三脚架套装  
**使用说明书**

中山精格电子科技有限公司  
ZHONGSHAN JINGGE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.


**前言**

尊敬的用户，感谢您使用CAVIX产品！  
在使用之前，请认真阅读该使用说明书，相信它对您有效的使用本产品有很大的帮助。另外在使用过程中，有什么问题请来电、来信咨询，我们定当竭诚为您服务。  
CAVIX是一家专业生产摄影、摄像辅助设备的公司。公司有专业的设计团队，先进的加工设备以及完善的装配车间和售后团队，请放心的购买，使用本公司产品。  
再次感谢您的使用！


**相机安装**

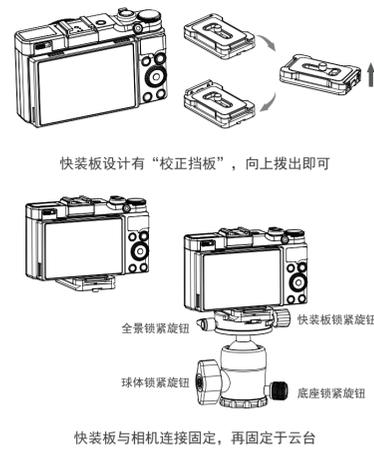



**脚架组装**

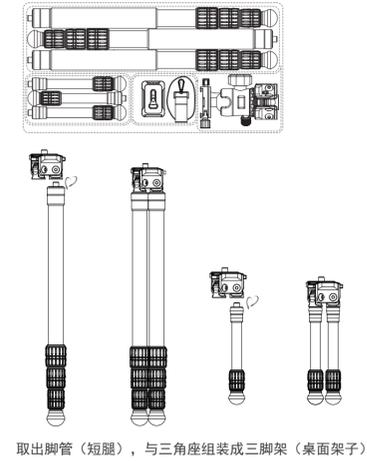


**角度调节**

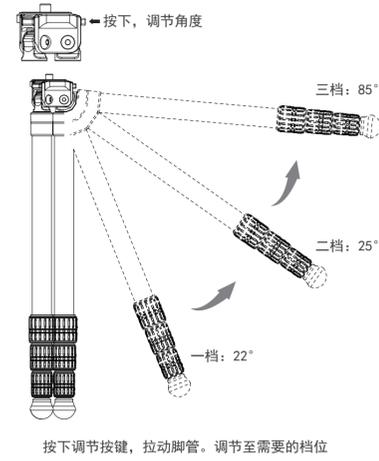


**高度调节**

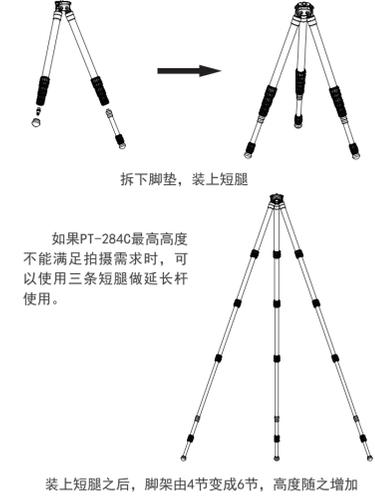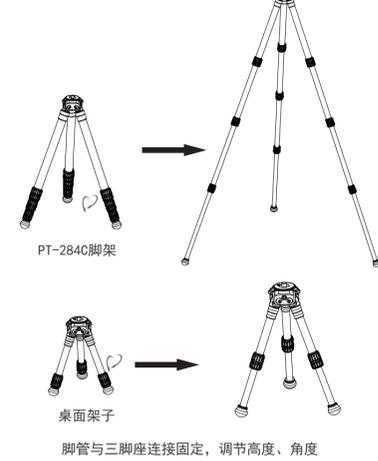

**低角度拍摄**

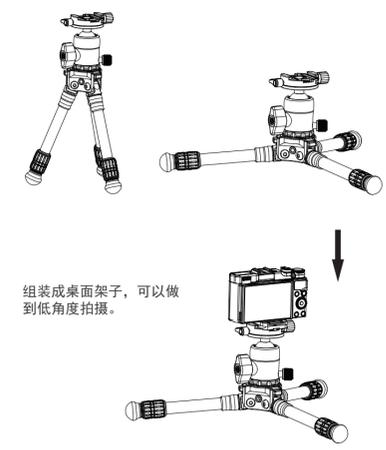


**拓展独脚架**


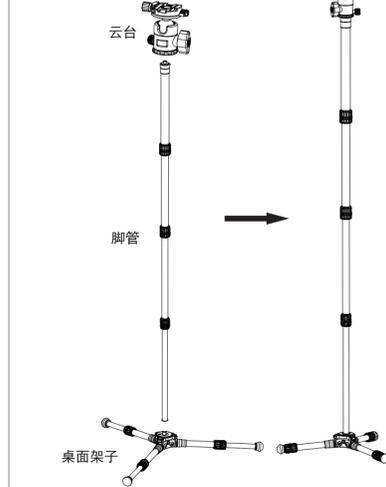


**拓展登山杖**

1. 首先拿出一只脚管。
2. 然后拆下橡胶脚垫，固定于脚管顶端螺丝。
3. 调节高度到适用长度，可做登山杖使用。

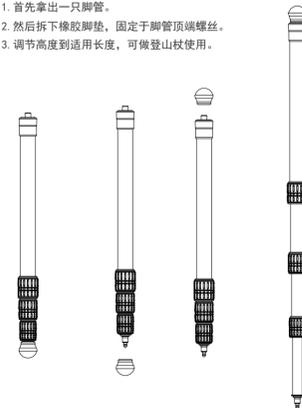

**脚架携带**

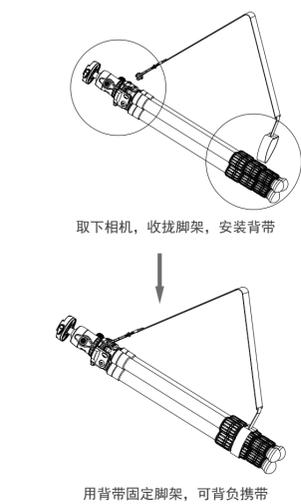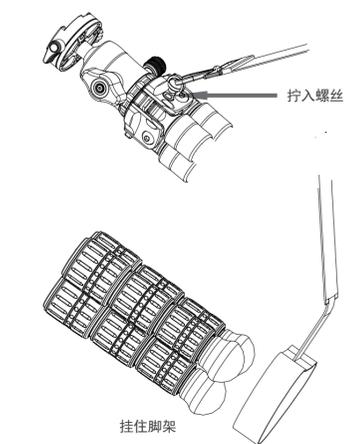

**配件清单**



**注意事项**

1. 不要超过最大的制定负重。
2. 当使用产品时，时常紧锁其安全装置。
3. 切勿在温度低于零下40摄氏度及高于100摄氏度使用，当在潮湿/沙地/布满尘埃的环境下使用后，谨记将产品弄干及清洁，不建议在海水中使用。
4. 切勿将产品长时间放在太阳下暴晒及避免高温环境。
5. 使用温和清洁剂及柔软毛巾清洁，将尘埃及沙粒从所有锁制及活动部件清除。
6. 除非有需要，此设备无需定期添加润滑油。如确实需要时，请使用标准润滑油。
7. 为自身安全着想，切勿将产品接触任何电源。



**温馨提示**

在使用脚架拍摄且需要移动位置时，请将相机从三脚架上取下，切勿将相机装在脚架上一同移动，剧烈的晃动（特别是安装了长焦镜头的相机）可能会使转接螺丝断裂，进而损坏相机。  
伸展脚管时，请从最大管径的脚管到最小管径的脚管的顺序伸展。收纳脚管时，请从最小管径的脚管到最大管径的脚管的顺序收纳。

**保修卡**

用户名称:	
地 址:	
电 话:	
电子邮箱:	
产品型号:	
产品序号:	
购买日期:	年 月 日
保 修 记 录	

**消费者购买产品时请注意**

1. 本产品保修卡是产品保修唯一凭证
2. 用户在购买本产品时必须详细填写本保修卡，以便日后维修核对。



地址：广东省中山市坦洲镇龙塘三路19号B栋1楼  
邮编：528467 电话：0760-87805513  
邮箱：13924929353@163.com